MANUAL DE INSTRUCCIONES - Kit de riego

GARANTIA®

Consejos básicos

- El kit de riego por gravedad POREC está pensado para regar cómodamente un huerto urbano o unas jardineras lineales.
- La superficie aproximada de riego es para un huerto o jardín de 10-12 m2
- Leer las instrucciones y planificar el trabajo antes de empezar la instalación
- Las tiras de tubo poroso Porec tienen un alcance de riego aproximado de 10 cm alrededor del tubo. Se debe acercar el tubo a la raíz.

Esquema de instalación

Componentes

Depósito + base

- Depósito y base (opcional) para almacenar el agua. Este puede estar conectado a un bajante pluvial y llenarse con el agua de lluvia. (Debe estar a un nivel más elevado que las tuberías de riego porosas)

Grifo

- El grifo dorado es para abrir y cerrar el riego y para conectar el programador.

Programador

- El programador permite programar el horario de riego indicado. Funciona con una pequeña batería.

Adaptador a tubo 6 mm

- El adaptador de rosca a tubo 6 mm para salir directamente con el tubo para la distribución de los puntos de riego.

5 m de Tubo polietileno de 6,5 mm y 3 T

- El tubo de polietileno y 3 T para conectar los hidroconectores.

Tapón de 6 mm

- El tapón para tapar el final del tubo de polietileno.

3 hidroconectores

- Los hidroconectores sirven para conectar el tubo de polietileno y el tubo poroso

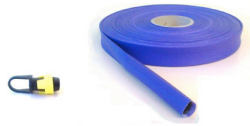

10 m de tubo Porec y 3 tapones

- Con 10 metro de tubo poroso Porec podemos hacer 2 o 3 lineas de riego.

POREC

Servicio técnico en la instalación info@grafiberica.com - 972 913 767

MANUAL DE INSTRUCCIONES - Kit de riego

GARANTIA®

Pasos para la instalación del Kit de Riego

Paso 1. Coloque el depósito junto con la base (opcional) a una altura mínima de 33 cm de la superficie a regar. Como más elevado más presión tendremos. Perfore el depósito con una broca de 26mm para colocar el grifo.

Paso 2. Rosque el programador al grifo dorado y coloque el adaptador a la salida del programador para conectar con la tubería de polietileno de 6 mm.

Paso 3. Coloque la tubería de polietileno de distribución del riego hasta los puntos a regar. Caliente la punta de la tubería con un mechero para facilitar el encaje.

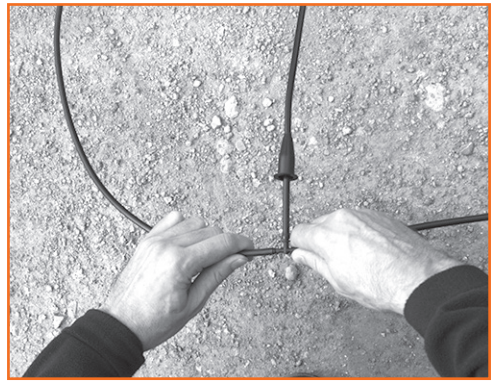

Paso 4. Corte y ponga los empalmes T con el Hidroconector POREC en los 3 puntos de donde quiera que salga el tubo de riego poroso.

Paso 5. Conecte la tubería porosa HIDROPOREC al conector y fíjela con la brida a la punta. Ya puede extender el tubo poroso en las lineas a regar.

Paso 6. Llene el depósito de agua para realizar un primer riego de prueba. Abra el grifo dorado y conecte el programador. Asegúrese que las conexiones son estancas y observe como se van hinchando las tuberías porosas.

Paso 7. Una vez hinchadas las tuberías porosas hasta el final, mantenga el riego funcionando y cubra el tubo poroso con una capa de 1 cm de la mista tierra. La misma tierra ayudará a absorver el agua de la tubería.

Paso 8. Se debe regular el programador haciendo un riego de prueba. Debemos ver el tiempo que tarda. El proceso para ver el tiempo de riego y la periodicidad es el siguiente:

- Abrir las conexiones y calcular cuanto tiempo tarda en estar empapado y tener exceso de agua.
- Contar los días que tarda a tener necesidad de regar.
- Programar el programador con estos tiempos
- Evaluar periodicamente que el riego sea el suficiente.